



電力服務專案

請遵循以下步驟進行農業架空服務電錶板的安裝



受理與設計

1. 客戶在 YourProjects.PGE.com 上提交您的申請 (申請驗證最多需要 66 個日曆天)
2. PG&E專案負責人(Job Owner (JO)) 將在 5 個工作天內與您聯絡，以確認您的專案並視需要支付工程預付款
- ! 購買前，請確保您的電錶板規格書 (meter panel's cut sheet) 已獲得 PG&E 電錶團隊 (meter shop) 的批准
- ! 確保您或您的承包商擁有 ITS 帳戶，請發送電子郵件至 PG&EApplicantInstallerPreQual@PGE.com 以取得 ITS 資料
3. 由PG&E或您的ITS合格設計師設計工作。您審查設計(平均 55 個日曆天)
4. 在 90 個日曆天內於請上 YourProjects.PGE.com 簽署並支付您的合約

施工前會議


5. 聯絡PG&E檢驗服務台「Local Inspections Desk」安排施工前會議
- ! 申請 Applicant Installers 需展示在 ITS 中找到 PG&E 資格預審的 QR 碼「Safety, Quality, and Conduct Assessment」(SQCA)
6. PG&E 召開施工前會議

電線桿與電錶板安裝

7. 安裝客戶自有 PG&E 核准的自備電線桿 (如果需要)，建造架空電錶板結構並改善工作空間
8. 安裝電錶板和用電終端設備
9. 聯絡PG&E檢驗服務台「Local Inspections Desk」以安排您的檢驗
10. PG&E 檢驗整體專案和您安裝的電錶板

市政府檢驗與 PG&E 施工

11. 安排並通過城市或縣 (AHJ) 的檢驗，以取得您的電錶核可
12. PG&E 安排其工作人員完成最終安裝 (約 6-8 週)
13. PG&E 在預定日期完成施工並安裝電錶 (除非有意外延誤)

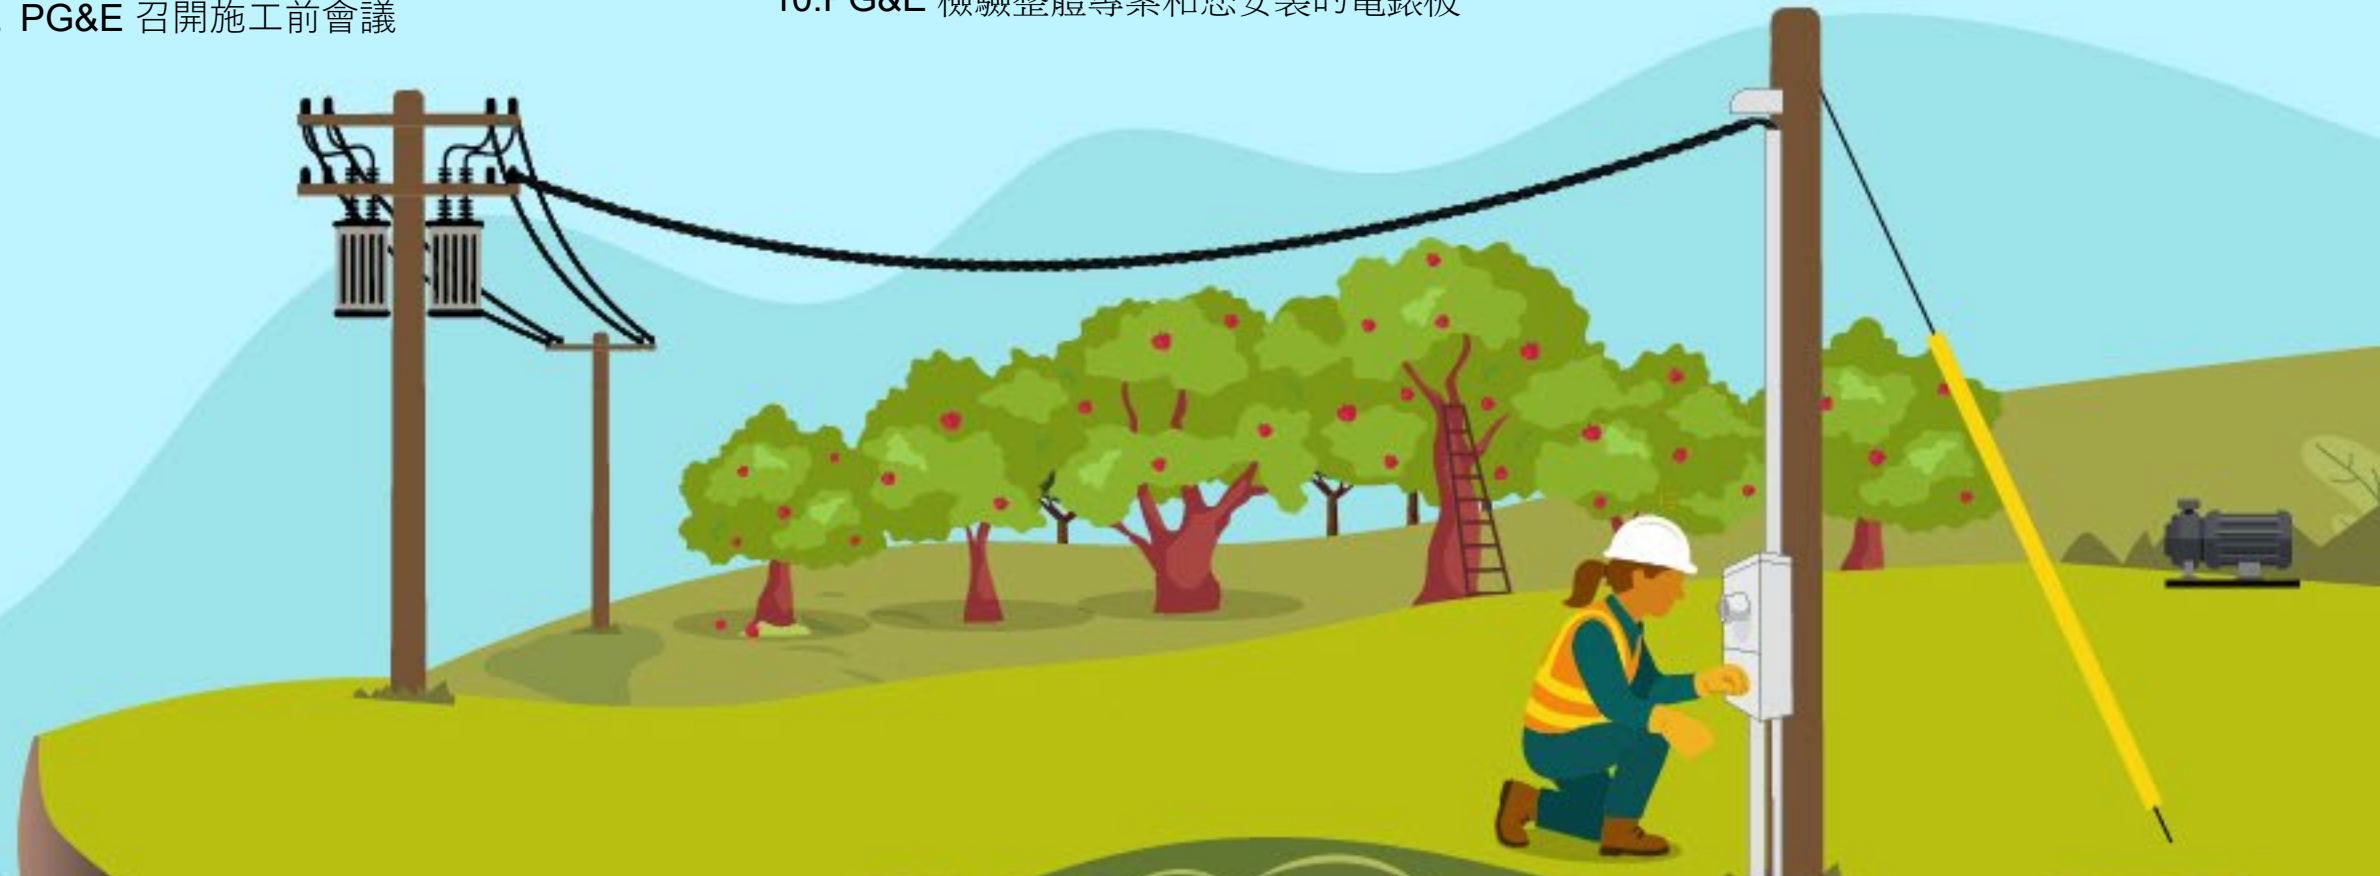

PG&E 標準與參考文件*

有些步驟是參考PG&E的標準或文件,提供您的專案步驟和技術要求標準。當您提交申請表，我們將向您提供天然氣和電力標準，而綠皮書手冊可在「[專案資源](#)」網頁上找到。如果您不確定如何存取或使用標準或文件，您的 PG&E 專案負責人可以提供協助。

第7步 綠皮書手冊(Greenbook): Section 4.9 “Overhead Service Drop Clearance Requirements,” Section 4.15 “Applicant-Owned Wood Poles”

第7步 PG&E的標準文件: [025055](#), [058087](#), [065374](#)

第8步 綠皮書手冊(Greenbook): Section 7.4. “Meter Working Space,” Section 7.5. “Meter Installation Requirements,” Section 7.7. “Meter Identification and Meter Protection,” Section 7.20. “Electric Metering: Nonresidential, Commercial, and Agricultural”

第9步: 请使用“项目资源”页面中提供的“[检查台联系信息](#) (Inspection Desk Contact Information)”，将“[检查申请表格](#) (Request for Inspections)”提交至PG&E檢驗服務台。

*在專案申請受理過程中，客戶可能需要簽署保密協議 (NDA)，才能存取 PG&E 的天然氣和電力標準。